

Innovador sistema de LUZ y SONIDO

¡Un LightSpeaker® 5 en 15 minutos o menos!



MANUAL DEL USUARIO

Nota: El LightSpeaker® es un accesorio del sistema LightSpeaker® Necesita un transmisor LightSpeaker® para suministrar el audio y controlar las luces de esta unidad. El Transmisor y el Mando a distancia que se mencionan en el manual se venden por separado.







El símbolo que tiene un rayo con una flecha dentro de un triángulo equilátero se utiliza para alertar a los usuarios sobre la presencia de "voltaje peligroso" sin aislamiento dentro de la unidad del producto. Este voltaje es de magnitud suficiente como para representar un riesgo de descarga eléctrica para las personas.



El signo de exclamación dentro del triángulo equilátero tiene el propósito de alertar a los usuarios sobre la presencia de instrucciones importantes de funcionamiento y mantenimiento (servicio) en el documento que se suministra con el equipo.

La señal de aviso se encuentra a un lado de la unidad

AVISO: Riesgo de descarga eléctrica - Utilícelo solamente en lugares secos.

AVISO: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no retire la tapa (o tapa trasera). No tiene piezas que puedan ser reparadas por el usuario - solicite los servicios del personal técnico calificado para realizar cualquier arreglo.

ADVERTENCIA: No exponga el equipo a la humedad o a la lluvia para reducir riesgos de incendios o descargas eléctricas.





INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD


- 1. Lea las instrucciones siguientes. Guarde estas instrucciones. Preste atención a todas las Advertencias. Siga todas las instrucciones.
- 2. No utilice este equipo cerca del agua. No exponga el equipo a goteos o salpicaduras. No se debe colocar sobre el equipo ningún objeto que contenga líquidos como por ejemplo, jarrones.
- 3. Límpielo con un paño seco solamente.
- 4. No tape ninguna de las aberturas de ventilación. Instálelo según las instrucciones del fabricante.
- 5. No instale el equipo cerca de fuentes de calor como radiadores, rejillas de calefacción, estufas, o cualquier otro equipo que genere calor (incluidos los amplificadores).
- 6. El portalámparas se utiliza como dispositivo de desconexión. No se debe bloquear el acceso al portalámparas, y éste debe ser de fácil acceso durante su utilización. Para desconectar completamente la entrada de corriente, el portalámparas se debe desconectar de la fuente de electricidad.
- 7. Utilice solamente los accesorios especificados por el fabricante.
- 8. Para cualquier arreglo o mantenimiento solicite los servicios del personal calificado. Los servicios técnicos son necesarios cuando el equipo ha recibido algún tipo de daño, por ejemplo: el enchufe o el cordón eléctrico está dañado, se ha derramado algún líquido o algún objeto ha caído sobre el equipo, el aparato ha estado expuesto a la lluvia o a la humedad, no funciona correctamente, o se ha caído.
- 8. Si se aumenta el peso en el dispositivo se puede producir inestabilidad en la lámpara portátil. Utilícelo solamente con lámparas de mesa portátiles donde la distancia entre la parte inferior de la base y el extremo superior del portalámpara no sea tres (3) veces mayor que el ancho mínimo de la base.
- 9. Utilícelo solamente con lámparas de mesa portátiles que tengan pantallas o componente similares.
- 10. Este dispositivo no está diseñado para ser utilizado en lámparas de salidas de emergencia o luces de salidas de emergencia.
- 11. NO SE DEBE UTILIZAR EN LUGARES A LA INTEMPERIE
- 12. NO SE DEBE UTILIZAR EN LUMINARIAS EMPOTRADAS TOTALMENTE CERRADAS





Felicitaciones

Gracias por elegir un LightSpeaker® 5 de Klipsch®. Usted ha elegido uno de los sistemas de audio patentado más originales del mundo. Con una instalación y funcionamiento adecuados podrá disfrutar de muchos años de uso sin preocupaciones. Klipsch® vende diversos tipos de altavoces tanto para interiores como para exteriores. Para conocer toda la línea de productos Klipsch®, consulte la página de Internet: www.klipsch.com.

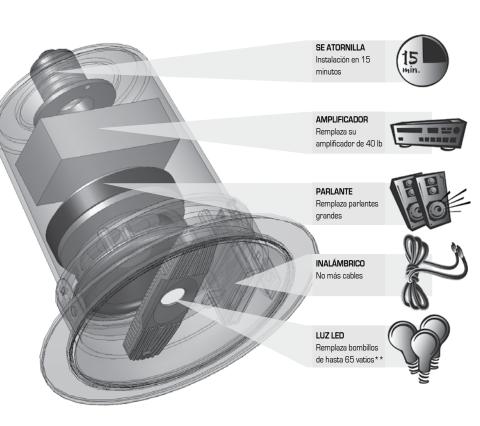






Índice

Información general sobre LightSpeaker® 5	6
Qué contiene esta caja	8
Paso 1 - Dónde se instala	9
Paso 2 - Verifique el tipo de conector que ustec	d tiene9
Paso 3 - Pruebe instalar el LightSpeaker® 5	10
Paso 4 - Instalación del anillo de ajuste	10
Paso 5 - Ajuste de las pestañas SimpleTabs™	11
Paso 6 - Ajuste de los interruptores de zona y de sonido estér	reo12
Paso 7 - Instalación del LightSpeaker® 5	13
Paso 8 - Sincronización del LightSpeaker® 5	14
Paso 9 - Disfrute el Lightspeaker®	15
Cómo instalar y retirar los lentes	15
Selección de la ubicación del LightSpeaker®	17
Especificaciones	18
Posibles causas de interferencias	20
Garantía	21
Declaración de FCC	23
Información sobre servicios técnicos	Contratapa

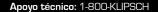





Información general sobre LightSpeaker® 5

Este LightSpeaker® 5 inalámbrico está diseñado para que se pueda instalar fácilmente en cualquier hogar sin necesidad de un cableado complicado y caro. Lo puede instalar en su casa en pocos minutos y no tiene que preocuparse en reparar paredes o techos. Además, ¡no tiene que subirse al ático ni gatear debajo del piso de la casa!



LightSpeakers® le ofrece un sonido de alta calidad en cualquier habitación sin tener que modificar su instalación eléctrica, y a través de sus lámparas empotradas existentes. LightSpeaker® 5 se instala en lámparas de techo empotradas estándar de 5 ó 6 pulgadas que existen en la mayoría de los hogares. Sustituye bombillas estándar (R-30 ó R-40). El sistema patentado LightSpeaker® cuenta con una amplitud de banda completa y un sistema de iluminación ecológico en una pequeña unidad.

Esto es posible gracias a una lámpara LED de 10W que ofrece una brillantez equivalente a una bombilla incandescente de 60W con un consumo de electricidad 80% menor que el de la bombilla. También tiene que tener en cuenta que nunca necesitará cambiar esta luz; con una vida útil de 25.000 a 40.000 horas, esta lámpara le durará entre 15 y 20 años de uso regular.

El transmisor y el mando a distancia se venden por separado.






El sistema le permite el uso de hasta 8 LightSpeakers® que le proporcionarán audio e iluminación a toda la casa. Hasta puede dividir la casa en dos áreas independientes donde puede controlar la música, el sonido y la iluminación con un sistema ecológico en lugares donde no se imaginó que podía tenerlos.

No se necesita cableado y cajas grandes (o pequeñas). El transmisor inalámbrico puede estar ubicado en un lugar central para proporcionarle el audio y, por medio del mando a distancia, podrá controlar el LightSpeakers® desde cualquier lugar del hogar. Para ampliar el sistema, puede adquirir LightSpeakers® adicionales o RockSpeakers inalámbricos en el sitio www.klipsch.com.

Este increíble sistema patentado le ofrece aun más flexibilidad como propietario, puede llevárselo si se muda, y cuando lo haga, no quedan rastros (no hay que tapar huecos) de que alguna vez hubo un sistema de sonido instalado.

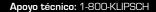





Dedique unos minutos para asegurarse de que tiene todo lo necesario para instalar los altavoces adicionales LightSpeaker® inalámbricos distribuidos por el fabricante Klipsch®.



Anillos de ajustes grandes y pequeños



Lentes



LightSpeaker® 5

Nota: El LightSpeaker® 5 es un accesorio que se adiciona a un sistema LightSpeaker® que ya esté instalado. Necesita un transmisor LightSpeaker® para suministrar el audio y controlar las luces de esta unidad. El Transmisor y el Mando a distancia que se mencionan en el manual se venden por separado.





Manual de instrucciones

Paso 1: Decida qué luz va a sustituir por LightSpeaker® 5.

El LightSpeaker® 5 de Klipsch® ha sido diseñado específicamente para que cubra un área extensa, sin embargo, si la ubicación de las lámparas se lo permite, debe tener en cuenta el uso de la habitación y en qué lugares usted pasa la mayor parte del tiempo. Elija entonces las lámparas y espácielas uniformemente según la posición en que prefiera escuchar el sonido.



ADVERTENCIA!

¡Apague el cortacircuito de todas las lámparas donde esté trabajando!

A) Apague el cortacircuitos y el interruptor de la bombilla que va a sustituir por un LightSpeaker® 5.


B) Retire la bombilla existente.

Paso 2: Verifique el tipo de conector. El LightSpeaker® 5 de Klipsch® está diseñado para que se pueda instalar en los conectores estándar tipo Edison. No se podrá instalar en ningún otro tipo de conector.





¡ATENCIÓN! ¡Verifique qué tipo de conector tiene!

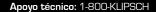





Paso 3: Pruebe instalar el LightSpeaker® 5.

El LightSpeaker® 5 está diseñado para que se pueda instalar directamente en la mayoría de las lámparas de techo de 5" [R30] y 6" [R40]. Sólo tiene que retirar la bombilla existente e instalar en su lugar el LightSpeaker® de la misma forma en que instalaría una bombilla. Simplemente trate de instalar el LightSpeaker® 5.


Si el LightSpeaker® 5 se ajusta directamente en la lámpara empotrada sin ninguna modificación, puede pasar al Paso 6.

Si el LightSpeaker® 5 no se ajusta debido a que la abertura del anillo de ajuste/reflector es demasiado pequeño, o porque la lámpara no tiene profundidad suficiente, viste la página de Internet www.klipsch.com, o consulte el Manual Completo del Sistema.

Paso 4: Instalación del anillo de ajuste.

El LightSpeaker® 5 se suministra con su propio anillo de ajuste. Hay dos tamaños. Elija el tamaño adecuado según se explica a continuación en los incisos A y B, y deslice el anillo de ajuste desde la parte trasera del LightSpeaker® 5. Asegúrese de que la parte lisa quede hacia afuera. Una vez terminada la instalación, el anillo debe quedar bien ajustado y de manera uniforme con respecto al techo y también debe quedar asentado correctamente alrededor del borde del LightSpeaker® 5.

A) Se debe utilizar el anillo más ancho cuando el LightSpeaker® 5 se instale en una lámpara de 6".

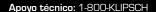






B) El anillo más estrecho se utiliza en lámparas de 5". Siempre que el anillo de ajuste cubra los bordes de la lámpara y cualquier borde áspero del panel de yeso, puede utilizar cualquier de los dos tipos de anillos; esto no influye en el funcionamiento del LightSpeaker® 5.

Paso 5: Ajuste del las pestañas SimpleTabs™.

El LightSpeaker® 5 está equipado con un sistema de montaje único. Las tres pestañas SimpleTabs™ en la parte trasera del altavoz se pueden rotar hacia afuera y cuando se empuje el LightSpeaker® 5 dentro de la abertura, éste se mantendrá centrado y bien sujeto.

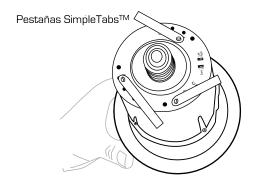


Ahora ajustará las pestañas Simple Tabs™ en la parte trasera del LightSpeaker® 5 según A (lámpara empotrada de 6") ó B (lámpara empotrada de 5").


Si lo está instalando en una lámpara empotrada de 5", rote hacia afuera cada una de las pestañas SimpleTabs™ que se encuentran en la parte superior del LightSpeaker® 5, en la posición "B".





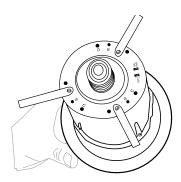


Si lo está instalando en una lámpara empotrada de 6", rote hacia afuera cada una de las pestañas SimpleTabs™ que se encuentran en la parte superior del LightSpeaker® 5, en la posición "A".

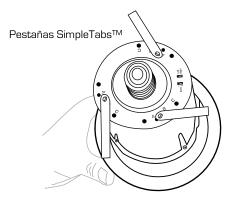

Paso 6: Configuración de la zona y del interruptor de sonido estéreo left/right (izquierdo/derecho).


A) Coloque en el número uno el interruptor de zona del LightSpeaker® 5 que se encuentra en la parte trasera de la unidad, a menos que esté configurando un sistema de dos zonas. Para más información sobre las zonas, consulte el Manual Completo del Sistema o visite la página de Internet www.Klipsch.com.

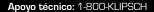






B) Ajuste el interruptor de sonido estéreo en izquierdo/derecho. "L" si es el altavoz izquierdo, "R" si es el derecho. Para más información consulte. Selección de la ubicación del LightSpeaker® 5 en la página 16.

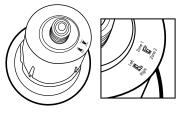

C) El sistema LightSpeaker® 5 le permite instalar hasta 4 pares de altavoces (8 en total). Si va a instalar más de un par de LightSpeakers® 5, debe considerar dividir la casa en zonas. Consulte en Manual Completo del Sistema, o viste la página de Internet www.Klipsch.com.

Paso 7: Instalación del LightSpeaker® 5 en una lámpara empotrada:

- A) Instalación más fácil: Si saltó los pasos 4 y 5, y el LightSpeaker® 5 se puede instalar sin ninguna modificación, enrósquelo en la lámpara. Compruebe el circuito encendiendo el cortacircuitos y el interruptor de la luz mencionados en el Paso 1. Si la luz LED no se enciende trascurridos 5 segundos, retire el LightSpeaker® 5 y vuélvalo a instalar, verifique que está encendido el cortacircuitos y encienda nuevamente el interruptor. Puede saltar ahora al Paso 9.
- B) Instalación de las pestañas Simple Tab: Si no saltó los pasos 4 y 5, a continuación le explicamos el procedimiento para utilizar las pestañas SimpleTabs™ en la instalación del LightSpeaker®5:

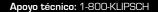





- 1) Sujete el portalámpara Edison con una mano y con la otra enrosque el LightSpeaker® 5 en el portalámparas suspendido de los cables. Tenga cuidado: Gire siempre el altavoz, no el portalámparas. Si gira el portalámparas, se enroscarán los cables y se tensará la conexión innecesariamente.
- 2) Sostenga el LightSpeaker® 5 por el puente de la lámpara (consulte abajo la sección "Cómo quitar los lentes") y mientras lo sostiene nivelado y sin moverlo, empújelo dentro de la lámpara. No es necesario utilizar el puente de la lámpara para instalar el LightSpeaker®, úselo solamente si lo considera práctico.




3) Asegúrese de que sea uniforme la unión entre el anillo de ajuste y el techo, y el anillo de ajuste y el borde de la circunferencia del LightSpeaker® 5. Verifique que el LightSpeaker® 5 quede bien ajustado dentro del portalámparas.

Cómo retirar el LightSpeaker® 5 de una lámpara empotrada

Retire el lente (Consulte la sección, Cómo instalar y retirar los lentes), y mientras hace una ligera presión hacia arriba, gire 1/4 en el sentido de las agujas del reloj. Hale hacia abajo suavemente el puente de la lámpara.

Vea abajo la sección "Cómo retirar los lentes".

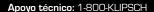





Paso 8: Sincronización del trasmisor con los altavoces: Consulte en Manual Completo del Sistema, o viste la página de Internet www.Klipsch.com.


Paso 9: ¡Disfrute los Lightspeaker®!

Cómo instalar y retirar los lentes:

- A) Cómo retirarlos ANTES de instalar el LightSpeaker® 5.
 - 1) Mientras sostiene el LightSpeaker® 5 en la palma de la mano, gire la unidad hasta que vea una de las pestañas de cierre.
 - 2) Con un destornillador común, o cualquier otro objeto plano, empuje suavemente hacia abajo y hacia afuera de la pestaña sacando el lente con cuidado por la abertura de la cubierta del LightSpeaker® 5.

CAUTION: Do not touch the LED or Speaker Baffle with the lens off when the unit is hot, allow the unit to cool down before touching the baffle.

3) Cuando el lente salte, sáquelo de la cubierta con cuidado y asegúrese de no dañar las pestañas.

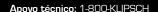






- **B)** Cómo quitar el lente **DESPUÉS** de que el LightSpeaker® 5 esté instalado.
 - 1) Hay tres pequeñas muescas alrededor del lente; con un destornillador común de punta pequeña, una lima de uñas, una presilla sujetapapeles o algún objeto similar, deslice la punta con cuidado dentro de la muesca y haga presión hacia afuera hasta que el lente quede libre de las otras pestañas.
 - 2) Para volver a colocar el lente, haga coincidir las pestañas con las muescas y empuje suavemente hasta que las pestañas cierren a presión.

AVISO: No toque el LED o el bafle del altavoz cuando la unidad está caliente y no tiene el lente puesto, espere a que se enfríe antes de tocar el bafle.

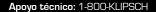






Selección de la ubicación del LightSpeaker® 5

Busque en la casa dónde están ubicadas las lámparas empotradas de 5" y 6". No debe haber ningún problema siempre que estén conectadas a la instalación eléctrica de la casa por medio de un interruptor de luz común.

Si tiene varios puntos en una habitación, trate de separar los altavoces lo más posible para lograr un mejor sonido estéreo. En general, la altura del techo determina la distancia máxima entre los altavoces.

Utilice la tabla siguiente para ubicar los altavoces según las distancias establecidas, o más cerca uno del otro. Si no puede ubicarlos según la distancia máxima que se recomienda, no se preocupe, no se afectará la calidad del sonido. Puede que necesite más de un par de altavoces en algunas habitaciones de mayor tamaño.

Altura del techo	Distancia máxima recomendada entre los altavoces
8'	8'
10'	13'
12'	50,
14' y más	25'

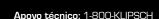





LUZ LED


- Una luz LED súper brillante de 10W ofrece una iluminación nítida y clara que no molesta a la vista.
- El LED produce una intensidad de luz que puede sustituir la de una bombilla incandescente de hasta 60W.
- El LED de prolongada duración tiene una vida útil de 25.000 a 40.000 horas de uso (de 15 a 20 años de uso promedio)
- La luz LED es completamente regulable y se puede controlar desde el mando a distancia y desde el botón de control de luz en el trasmisor.

Trasmisor inalámbrico

Recibe una señal estéreo inalámbrica de 2,4 GHz emitida desde el trasmisor y en dependencia de la zona asignada al altavoz y según el canal de audio izquierdo o derecho seleccionado, el recibidor envía la señal correcta a cada uno de los amplificadores digitales incorporados en los LightSpeakers®.

Amplificador digital y alimentación eléctrica tipo conmutador

- El sistema de rosca Edison estándar E26 permite que la unidad se pueda instalar en el portalámparas de cualquier lámpara estándar.
- El sistema de alimentación eléctrico tipo conmutador de alta eficiencia le trasmite electricidad al LED y al amplificador digital sin generar mucho calor.
- El amplificador digital de 20W de baja distorsión y alto rendimiento proporciona un sonido eficaz en función de la energía.
- El procesador de señal digital incorporado trasmite una señal de audio a la medida de cada LightSpeaker® y crea la sensación de estar escuchando un altavoz potente a través de un pequeño altavoz. speaker sound in a small speaker.

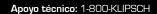





Altavoz

- El woofer de 2,5" de alto rendimiento diseñado con un cono de material tratado con un polímero de microcelulosa proporciona una cobertura de sonido uniforme y una reproducción de audio con un suave sonido natural.
- Dispersador integrado de altas frecuencias.

Accesorios


- Un reborde opcional permite que se pueda instalar el LightSpeaker® en lámparas empotradas de 5" (R30) ó 6" (R40).
- El lente esmerilado es trasparente desde el punto de vista acústico.

Especificaciones del LightSpeaker® de 5"

Woofer de microcelulosa de 2,5"
LED de 10W de luz brillante
Recepción inalámbrica patentada de señal de 2,4 GHz
Respuesta de frecuencia (+/- 3 dB) 90 Hz - 20 kHz
Potencia del amplificador 20W
Max SPL 93 dB SPL

Dimensiones

Profundidad del LightSpeaker® (sin rosca Edison) 5,3" (135,3 mm) Diámetro del LightSpeaker® (sin reborde) 5,1" (130,0 mm) Diámetro del LightSpeaker® (con reborde) 7,2" (182,8 mm) Profundidad sin portalámparas, sin lente 5,5" (140,0 mm) Profundidad con portalámparas, sin lente 6,6" (167,2 mm) Profundidad sin portalámparas, con lente 6,1" (153,8 mm) Profundidad con portalámparas, con lente 7,1" (181,0 mm) Diámetro externo del reborde de 6" - 7,6" (192,0 mm) Diámetro externo del reborde de 5" - 6,7" (171,2 mm) Peso 2,51 lb. (1,14 Kg.)

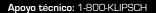





Posibles causas de interferencias con el LightSpeaker® 5

- A) Encofrado de metal, de hecho cualquier tipo de pieza de metal en la pared puede causar que la señal se reduzca o se pierda. Esto también puede ser un problema si el empapelado de la pared es del tipo papel de aluminio o si tiene fibras de metal en su interior.
- **B)** Hornos de microondas, cuando están funcionando pueden degradar o interrumpir la señal que sale del trasmisor. Generalmente esto es sólo un problema para los altavoces que se encuentran cerca del horno de microondas. Para lograr mejores resultados, no coloque el trasmisor cerca del microondas.
- C) Algunos teléfonos portátiles que operan en el rango de los 2,4 Ghz, ruteadores inalámbricos de computadoras, así como otros equipos electrónicos y juguetes que utilicen 2,4 Ghz pueden causar interferencias cuando están funcionando demasiado cerca del trasmisor o de los altavoces.





Garantía - Audio doméstico y comercial (EE.UU.)

La garantía siguiente sólo es válida para ventas a consumidores en Estados Unidos.

KLIPSCH, LLC ("KLIPSCH") garantiza que este producto está libre de defectos tanto en materiales como en su fabricación (según los términos expuestos a continuación) por un periodo de dos (2) años contados a partir de la fecha de compra en lo que respecta a la luz LED y un (1) año contado a partir de la fecha de compra para el resto de los componentes. Durante el periodo de garantía, KLIPSCH reparará o remplazará (a discreción de KLIPSCH) el producto o cualquiera de las piezas defectuosas (con la excepción de la electrónica y los amplificadores). Para los productos que tienen electrónica o amplificadores, esas piezas tienen garantía por un periodo de un (1) año contado a partir de la fecha de compra.

Para solicitar los servicios amparados por la garantía, comuníquese con el distribuidor autorizado de KLIPSCH donde compró el producto. Si el distribuidor no tiene condiciones técnicas para reparar el producto KLIPSCH, lo puede devolver, con el envío pagado, a KLIPSCH para que se lo reparen. Llame a KLIPSCH al número 1-800-KLIPSCH para conocer las instrucciones del envío. Necesitará enviar el producto en su embalaje original, o en un embalaje que garantice el mismo grado de protección.

Para recibir los servicios de garantía tiene que presentar prueba de compra, que puede ser el comprobante de venta, o el recibo de la factura de un distribuidor autorizado, como prueba de que el producto está dentro del periodo de garantía.

La garantía queda sin efecto si (a) se ha alterado o eliminado el número de serie que se le asigna al producto en la fábrica, o (b) si el producto no fue comprado en un distribuidor autorizado de KLIPSCH. Puede llamar al número 1-800-KLIPSCH para confirmar que tiene un número de serie que no ha sido alterado y/o que compró el producto en un distribuidor autorizado de KLIPSCH.

Esta garantía sólo es válida para el comprador original del producto y quedará sin efecto automáticamente antes de la fecha de vencimiento si el producto es vendido, o de alguna otra forma transferido a terceras partes.

La garantía no cubre daños cosméticos o daños debidos a: usos incorrectos, abusos, negligencia, causas de fuerza mayor, accidentes, uso comercial o modificaciones al producto, o a cualquiera de sus componentes. Esta garantía no cubre daños por uso, mantenimiento o instalación inapropiados; o por intentos de reparar el equipo por personal que no pertenezca a KLIPSCH, o que no sea un distribuidor de KLIPSCH que esté autorizado para hacer reparaciones amparadas por la garantía de KLIPSCH. Cualquier reparación no autorizada anulará esta garantía.





Esta Garantía no cubre productos vendidos COMO ESTÁN o CON TODAS FALLAS.

LAS REPARACIONES O LOS REMPLAZOS PROPORCIONADOS SEGÚN ESTA GARANTÍA SON EL REMEDIO EXCLUSIVO A DISPOSICIÓN DEL CONSUMIDOR.

KLIPSCH NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O RESULTANTE DE LA VIOLACIÓN EXPRESA O IMPLÍCITA DE ESTE PRODUCTO. EXCEPTO EN LA MEDIDA EN QUE LO PROHÍBA LA LEY. ESTA GARANTÍA ES EXCLUSIVA Y EN LUGAR DE TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADO, A LA GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO PRÁCTICO.

Algunos estados no permiten la exclusión o la limitación de daños incidentales o resultantes o de las garantías implícitas, de manera que las exclusiones que anteceden pueden no serle aplicables. Esta Garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que usted tenga otros derechos, que varían de un estado a otro.

FUERA DE ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ

La garantía de este producto si se vende a un consumidor fuera de Estados Unidos o de Canadá debe cumplir con las leyes aplicables y será la sola responsabilidad del distribuidor que suministró este producto. Para obtener el servicio de garantía aplicable, si corresponde, póngase en contacto con el vendedor al que le compró este producto o al distribuidor que suministró el producto.

¿Preguntas? ¡Llámenos!

¿Tiene una pregunta sobre sus parlantes Klipsch? ¡Hable con la gente que los conoce mejor! ¡Estamos a su disposición!

1-800-KLIPSCH

¡Envíenos un mensaje por correo electrónico!

Si lo prefiere, también puede enviarnos sus preguntas y comentarios por correo electrónico; puede contar con respuestas rápidas, claras y concisas

support@klipsch.com

ESCRIBA AQUÍ EL NÚMERO DE PIEZA Y EL NÚMERO DE SERIE QUE FIGURAN EN LA CAJA DE PRODUCTO Y RETÉNGALOS PARA REGISTRAR EL PRODUCTO
Número de pieza: Número de serie:

Registre su producto en línea en www.klipsch.com/register.





ESTE APARATO CUMPLE CON LA PARTE 15 DE LAS REGLAS DE LA FCC.

El Funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- [1] este aparato no puede causar interferencia dañina y
- (2) este aparato debe aceptar todas las interferencias que reciba, incluyendo las que puedan causar funcionamiento indeseado.

Este equipo ha sido sometido a prueba y se determinó que cumple con los límites aplicables a un aparato digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de frecuencia de radio y si no se lo instala y usa de conformidad con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay ninguna garantía de que la interferencia no ocurrirá en una instalación específica. Si este equipo causa interferencia dañina a la recepción de radio o de televisión, lo que se puede determinar prendiendo y apagando el equipo, se estimula al usuario a que trate de corregir la interferencia tomando alguna de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un enchufe o a un circuito diferente del que esté conectado el receptor.
- Consultar al vendedor o a un técnico de radio o de televisión con experiencia para que lo asista.

ESTE APARATO CUMPLE CON LA ESPECIFICACIÓN CANADIENSE ICES-003 CLASE B

ATENCIÓN:

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable por el cumplimiento anulan la autorización del usuario de hacer funcionar el equipo.



Para obtener instrucciones de instalación más detalladas, visite

www.klipsch.com

Apoyo técnico de Klipsch

Sin cargo: 1-800-KLIPSCH (1-800-554-7724)

Lunes a viernes de 8:00 AM a 5:30 PM, hora estándar del este

Correo electrónico: technical support@klipsch.com

Si desea expandir el sistema de luz y sonido a otras habitaciones, solamente sustituya las luces existentes por luces LED, o disfrute de la misma música tanto en exteriores como en interiores, visite www.klipsch.com

Protegido por múltiples patentes estadounidenses o internacionales emitidas y pendientes

